



# 제품 사용설명서

## 모션데스크 (MOVE) 조작법



For Your Comfortable Office Life







## 1. 컨트롤러 설명

## 2. 기본 조작법


- 높이 조절
- 메모리 기능
- 알림 설정
- 안전장치 설정
- 리셋

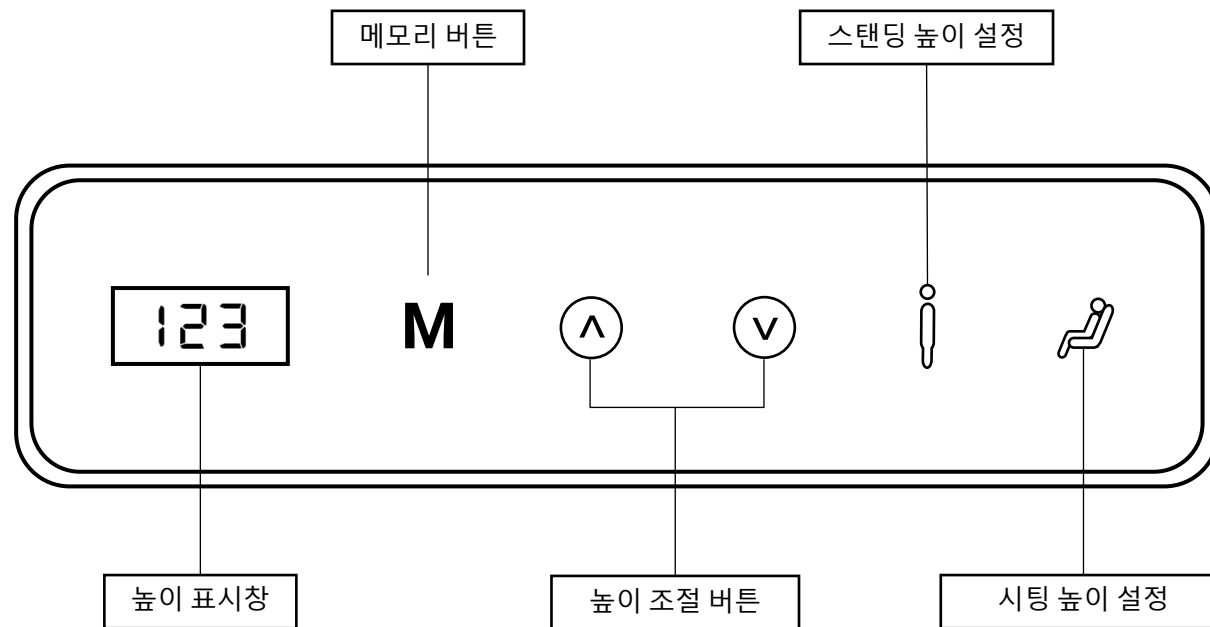

## 3. 오류에 따른 문제 해결 방법

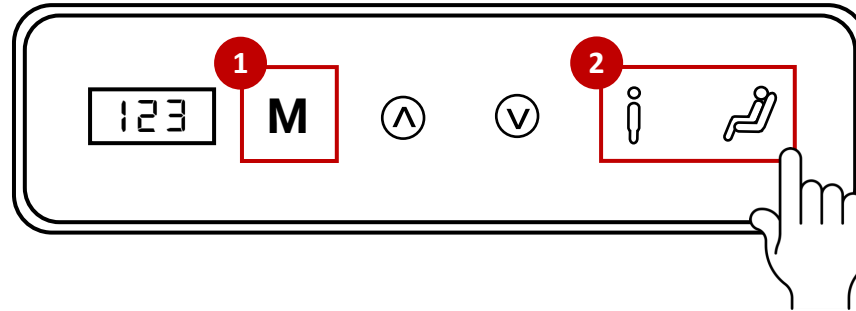


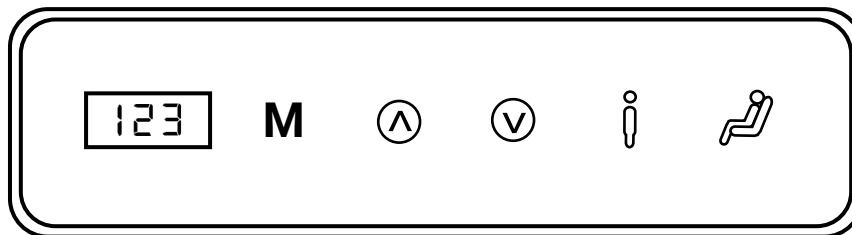

- 높이 조절
  - ⬆ 버튼を押르면 책상이 상승합니다.
  - ⬇ 버튼を押르면 책상이 하강합니다.
- 메모리 기능
  - 원하는 높이로 조정후, **M** 버튼을 약 3초 동안 누르면 높이 표시창이 반짝거립니다. 그 상태에서 👤 버튼과 🪑 버튼 중 하나를 선택해서 누르면 “삐삐” 소리와 함께 설정이 완료됩니다. (중복설정이 가능하며 전원 없이도 기록을 저장할 수 있습니다)



- 알림 설정 ※ 장시간 한 자세를 유지하는 것을 방지하기 위한 리마인더 기능입니다.
  - 기능 설정: ⓘ 버튼과  버튼을 동시에 약 5초간 누르면 높이 표시창에 'ON'이 표시됩니다.  
ON 이 표시되고 3초 후 60분이 기본값으로 설정되며 ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 통해 시간조절을 할 수 있습니다 (최소 10분에서 최대 120분). 원하는 시간을 선택한 후, **M** 버튼을 누르면 삐삐 소리와 함께 현재 높이가 나오며 설정이 완료됩니다.
  - 기능 해제: ⓘ 버튼과  버튼을 동시에 누르면 5초 후, 높이 표시창에 'OFF'가 표시됩니다.  
**M** 버튼을 누르면 삐삐 소리와 함께 현재 높이가 나오며 설정이 완료됩니다.

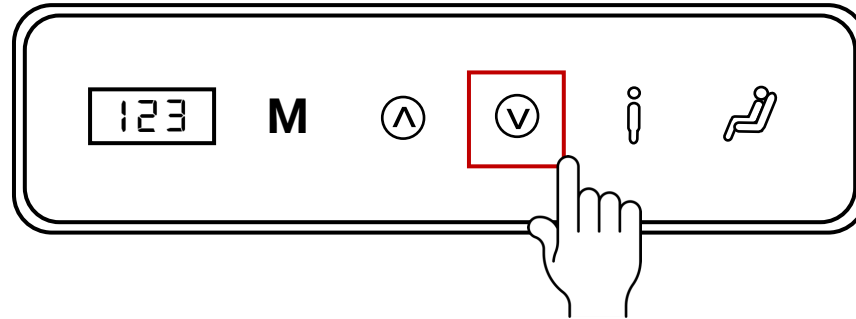

- 리셋
  - 사용 도중 이상이 생기면, 리셋 기능을 통해 상태를 정상화할 수 있습니다.
  - ⓪ 버튼을 5초 동안 지속적으로 누르면 책상이 최저 높이까지 내려간 후, “삐삐” 소리와 함께 다시 일정한 높이로 돌아가면 리셋이 완료되었습니다.

※ 리셋 과정 중, ⓪ 버튼을 잘못 누르더라도 다시 버튼을 누르면 리셋 과정을 계속할 수 있습니다.



에러코드	설명	해결
E01	두 다리의 상승 속도를 동기화할 수 없거나 HALL 신호가 약함	모든 유선 연결이 안전한지 확인
E04	다리1에 과부하, 과전류 보호	데스크 위 모든 것을 제거하고 디지털 메모리 컨트롤러 섹션에 설명된 리셋을 하십시오. (18분 동안 기다리는 것이 좋습니다)
E08	다리 2에 과부하, 과전류 보호	데스크 위 모든 것을 제거하고 디지털 메모리 컨트롤러 섹션에 설명된 리셋을 하십시오. (18분 동안 기다리는 것이 좋습니다)
E10	다리 1에 충돌 후 다시 되돌아옴	다리는 자동으로 멈추며 2분 후 다시 돌아올 것입니다. 디지털 메모리 컨트롤러 섹션에 설명된 리셋을 하십시오.
E20	다리 2에 충돌 후 다시 되돌아옴	다리는 자동으로 멈추며 2분 후 다시 돌아올 것입니다. 디지털 메모리 컨트롤러 섹션에 설명된 리셋을 하십시오.
HOT	과열 방지 장치	18분 동안 기다리십시오.



문제가 해결되지 않는다면, 저희 고객센터에 문의해주시면 도움을 드리겠습니다.

고객센터

02 997 9337

고객문의

[www.](#)