



제품 사용설명서

전자키 조작법



For Your Comfortable Office Life






1. 컨트롤러 설명

2. 기본 조작법


- 개인용
- 공용 (락커)
- 마스터키 USB 사용법



전면

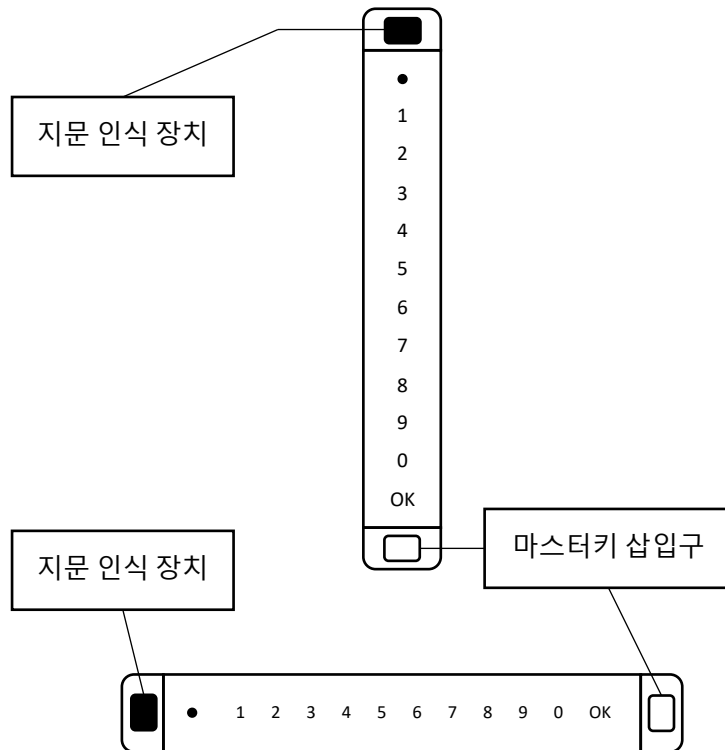

후면

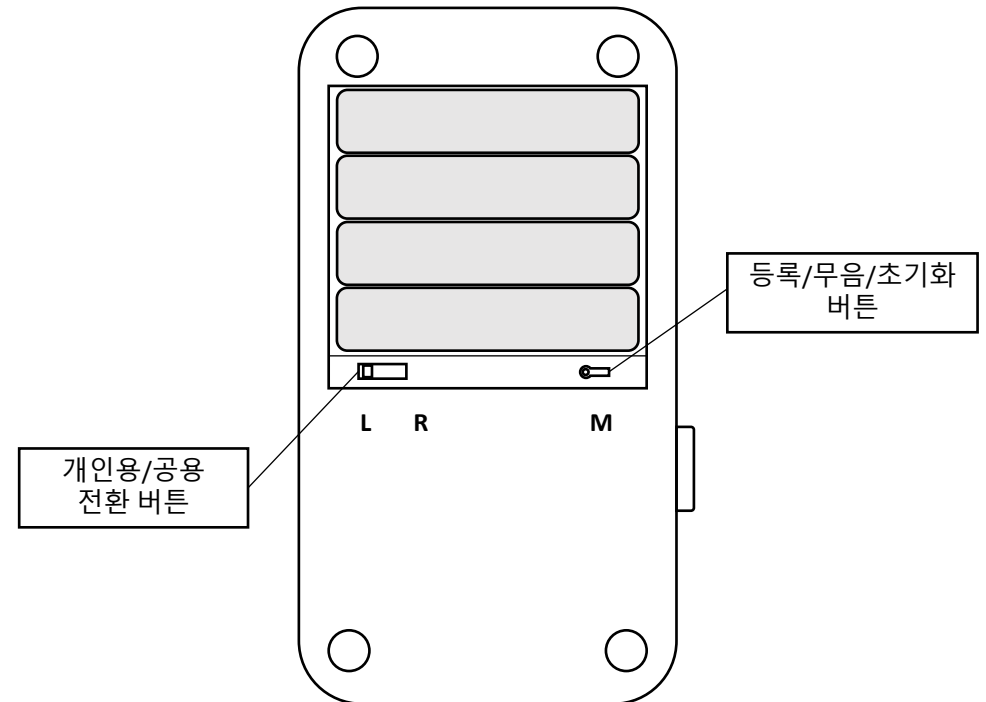



개인용 이용 시 전자키 조작법

• 지문 등록 방법

- 등록 : **M** 버튼을 1초간 누른 후 지문을 3회 인식 시키고 **OK** 버튼 누르기
- 잠금 : 임의의 지문 및 숫자 누르기
- 열림 : 등록된 지문을 인식하기 ※ 5회 비밀번호 오류 시 30초 후에 다시 가능합니다.

• 비밀번호 설정 방법

- 등록 : **M** 버튼을 1초간 누른 후 4자리를 입력하고 **OK** 버튼 누르기
- 잠금 : 임의의 지문 및 숫자 누르기
- 열림 : 숫자판을 터치하여 활성화 시킨 후 비밀번호 입력하기 ※ 5회 비밀번호 오류 시 30초 후에 다시 가능합니다.

• 지문 + 비밀번호 설정 방법

- 등록 : **M** 버튼을 1초간 누른 후 지문을 3회 인식시킨 후 4자리를 입력한 후 **OK** 버튼 누르기
- 잠금 : 임의의 지문 및 숫자 누르기
- 열림 : 지문을 인식하고 비밀번호 입력하기 ※ 5회 비밀번호 오류 시 30초 후에 다시 가능합니다.



공용 이용 시 전자키 조작법

※ 뒷면의 왼쪽 슬라이드를 R로 전환

• 지문 등록 방법

- 등록 : 지문을 3회 인식시키기
- 열림 : 등록된 지문을 인식하기

• 비밀번호 설정 방법

- 등록 : 숫자판을 터치하여 활성화 시킨 후 비밀번호 4자리를 입력하기
- 열림 : 숫자판을 터치하여 활성화 시킨 후 비밀번호 입력하기

※ 공용으로 이용할 경우 이중등록 (지문+비밀번호)은 불가능합니다.



- 마스터키 사용법

- 마스터키 사용과 동시에 이전 설정이 초기화됨과 동시에 문이 열립니다.
- 전자키 방전 시 핸드폰에 사용하는 보조배터리를 마스터키 삽입구에 연결해주시면 됩니다.

- M 버튼 기능 안내

- 등록버튼 : 1초간 누르기
- 무음버튼 : 5초간 누르기
- 초기화 : 8초간 누르기
- 좌우전환: 15초간 누르기 (손잡이 검용 해당 사항 없음)

- 건전지 교체 시기

- 전자키에서 경보음이 울리거나 제대로 작동하지 않을 시 건전지를 교체해주시길 바랍니다.



문제가 해결되지 않는다면, 저희 고객센터에 문의해주시면 도움을 드리겠습니다.

고객센터

02 997 9337

고객문의

<http://winos.co.kr/kor/customerService/manual.php>